

## 携帯型の通話器としても使える！

RoHS

～小さなボディに新しい機能を充実させてリニューアルリリースします～

本装置は、遠隔放送、列車無線など、制御信号にDTMF信号を使用したシステムの動作試験が行える装置で受信した制御信号をデジタル表示し、テンキーを押すことでDTMF信号を送出することができます。

更にスピーカ、マイクを内蔵していますのでプレストーク式の通話器としても使用できる多彩な機能を持った小型軽量のテスターです。

### \* POINT \*

表示ホールド機能により通常のレベル計では測定できない短い信号もレベル表示します。また、送話音声にシングルトーンを重畳できるので遠隔放送、列車無線等の調整に便利です。



KUL0022A

## 機能

### 1. DTMF信号入力

- ライン入力または内蔵マイクでDTMF信号を受信し液晶(LCD)にこのコードを表示します。

### 2. レベル表示(ピークホールド付き)

- 通常のレベル計では測定できない短い信号も一定時間、液晶(LCD)に表示します。

### 3. DTMF信号出力

- テンキーを押している間、DTMF信号をラインに送出します。
- DTMF信号出力レベルは前面パネルの「DTMF」出力レベル調整器にて調節でき、2W設定の場合、送信中のDTMF信号はスピーカでモニタすることができます。

### 4. シングルトーン出力

- プレストークボタンに同期してシングルトーン(2600Hzまたは、3300Hzのいずれか選択)をラインに送出できます。(マイクからの音声に重畳します。)
- 送出レベルは、前面パネルの「OSC」出力レベル調整器にて調節することができます。
- シングルトーンをOFFに設定した場合は、プレストークでの音声はマイクからの音声のみとなります。

### 5. AUX入力

- 低周波発信器などの外部信号をAUX INへ入力すると、ラインへ出力することができます。


### 6. モニタ

- アンプを内蔵していますので、ライン信号を含む音声をスピーカからモニタすることができます。音量調節は前面パネルの「モニタ」音量調整器にておこなうことができます。

### 7. オートパワーオフ


- 一定時間操作が無かったら自動的に電源をオフする機能を備えています。本機能は、設定で無効にすることもできます。

**仕様/定格**

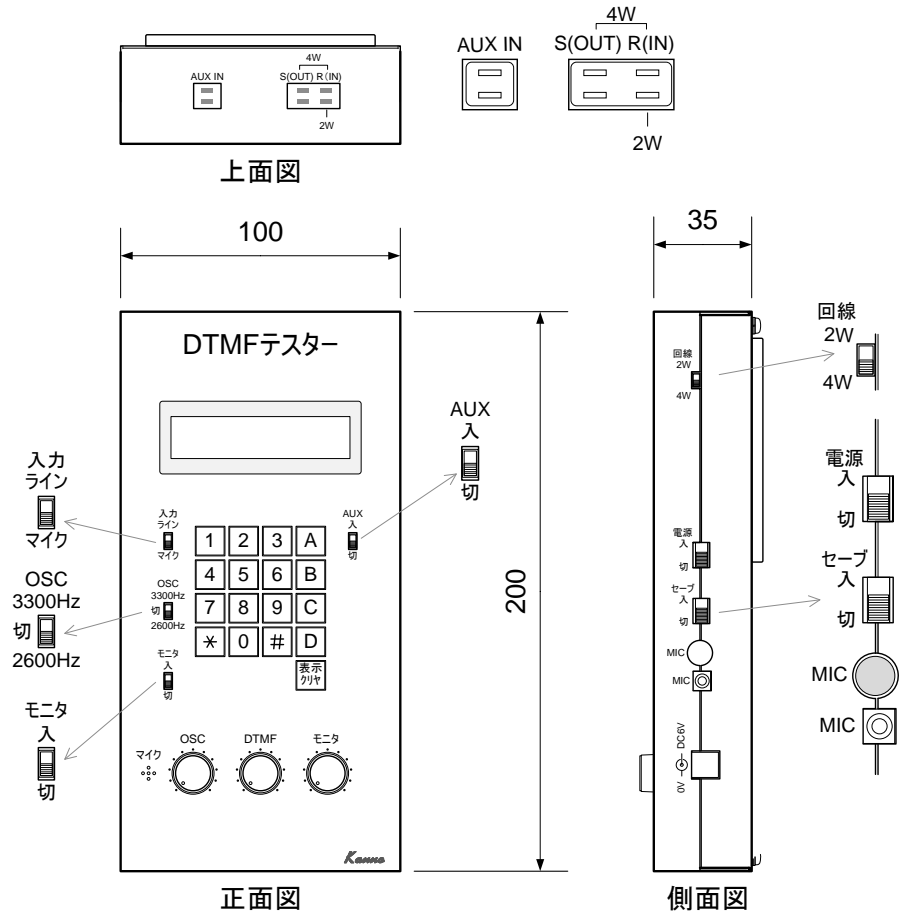

送出信号種類	DTMF信号,シングルトーン(2600Hzまたは3300Hz),AUX(外部信号)
送出信号レベル	最大0dBm(600Ω 負荷)
DTMF受信レベル	-25dBm~0dBm
モニタ用スピーカ	0.1W/8Ω
回線	2Wまたは、4W方式 ※スイッチにて切替
インピーダンス	2W時 送信時600Ω、受信側20KΩ以上 4W時 4WS 未送信時オープン、送信時600Ω 4WR 20KΩ以上
電源	アルカリ単三乾電池4本(DC6V) ACアダプタ(オプション)を接続しても利用可能
消費電流	最大 DC6V 50mA以下、待受時 DC6V 25mA以下
外形寸法	W100XH200XD40(mm) (突起含まず)
質量	約800g(アルカリ単三乾電池装着時)
使用条件	温度 0~40°C 湿度 80%以下 (ただし結露しないこと)
付属品	アルカリ単三乾電池×4本、ソフトケース 試験コード(約1m)×1本、試験コードアダプタ×1本

\*仕様及び外観は予告なく変更することがあります。



<http://kanno.co.jp>

事業所	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号	JR電話番号
本社	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)511-6470	(091)3111
九州営業所	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)521-9556	(091)3111
東京営業所	359-0001	埼玉県所沢市下富734	(04)2942-4177	(04)2943-0139	(053)7771
首都圏営業所	160-0023	東京都新宿区西新宿3丁目3-13 西新宿水間ビル3F	(03)6304-5801	(03)6304-5805	(070)2228
名古屋営業所	453-0015	愛知県名古屋市中村区椿町16-4 しらさぎビル5D	(052)459-3212	(052)459-3213	(020)1600
大阪営業所	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4-17新大阪上野東洋ビル6F	(06)6889-5570	(06)6889-5573	(071)3336
金沢営業所	920-0031	石川県金沢市広岡1-5-23金沢第一ビル604	(076)221-5223	(076)221-5229	(050)4861
米子営業所	683-0043	鳥取県米子市末広町 181 第一ビル 3-C	(0859)33-3966	(TEL/FAX共用)	(085)3111
広島営業所	732-0056	広島県広島市東区上大須賀町9-14リバーフロント上大須賀202	(082)263-9126	(TEL/FAX共用)	(081)3899
北九州工場	800-0365	福岡県京都郡苅田町苅田3787-74	(093)436-2330	(093)436-2337	(091)3110